



不可能への挑戦

株式会社日昇テクノロジー

低価格、高品質が不可能？

日昇テクノロジーなら可能にする

UPnp シリーズネットワークカメラインストール簡易マニュアル

株式会社日昇テクノロジー

<http://www.csun.co.jp>

2012/4/23



[copyright@2012-2013](http://www.csun.co.jp)



目次

第一章 ハードウェア接続.....	4
第二章 ソフトウェアインストール	4
第三章 スマートフォンからのアクセス	11



• 修正履歴

NO	バージョン	修正内容	修正日
1	Ver1.0	新規作成	20121/4/23

※ 使用されたソースコードは<http://www.csun.co.jp/>からダウンロードできます。

※ この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

※ (株)日昇テクノロジーの書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

第一章 ハードウェア接続

1、ネットワークケーブルでカメラとルータ（PC と繋いでいるルータ）を繋ぎます。




2、カメラの電源アダプタを接続して、電源を入れます。

第二章 ソフトウェアインストール

このシリーズの最大特徴は設定不要、プラグアンドプレイです、本章は監視用のソフトウェアのインストールを説明します。

1、付属 CD を PC に入れます。

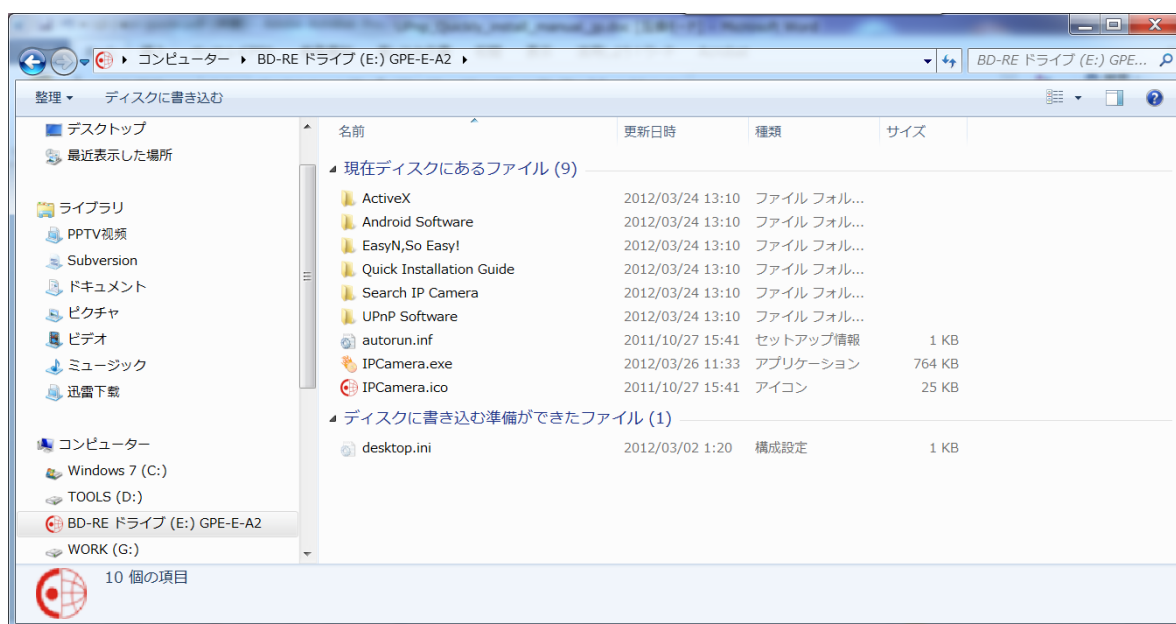

「ActiveX」フォルダを開いて「video.exe」をダブルクリックしてデフォルトのままインストールします。


3、CD 入れて自動で表示された画面から「Search IP Camera」をクリックします。

※自動表示されない場合、CD の「IPCamera.exe」をクリック




4、Equipments の所に本カメラが検索されています。左側の検索されたカメラをクリックすると IP アドレス情報が右側に表示されます。

※メモ：仮想マシンのネットワーク接続がある場合、先にそちら接続を無効にしてください。そうしないと、カメラが見つからないです。

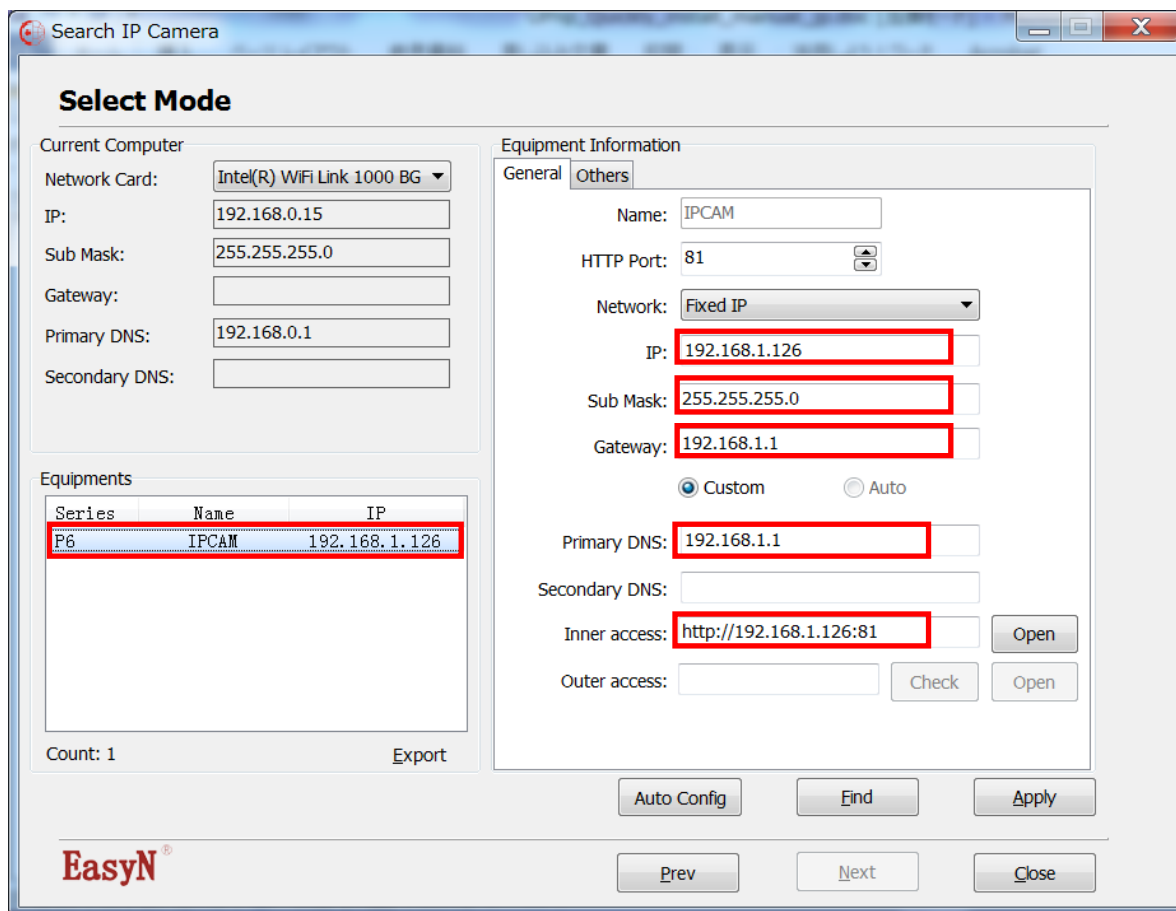

4、「Auto Config」をクリックしてカメラを自動コンフィグします。


※ローカル IP でアクセスしない場合、自動コンフィグ（ステップ 4）を行わなくてよいです。

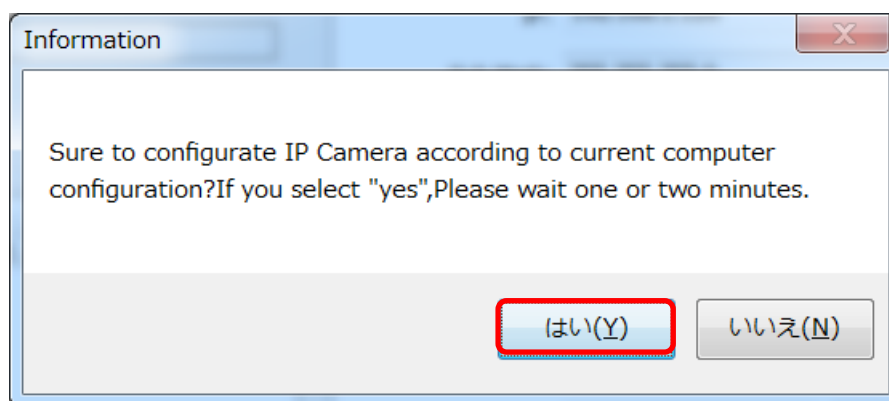

コンフィグ後の様子

下図のように IP アドレス、ゲートウェイ等は自動的にローカルネットワークに合わせて変更されます、とても簡単でしょう！

デフォルト IP : 192.168.1.126 → 変更後 IP : 192.168.0.126

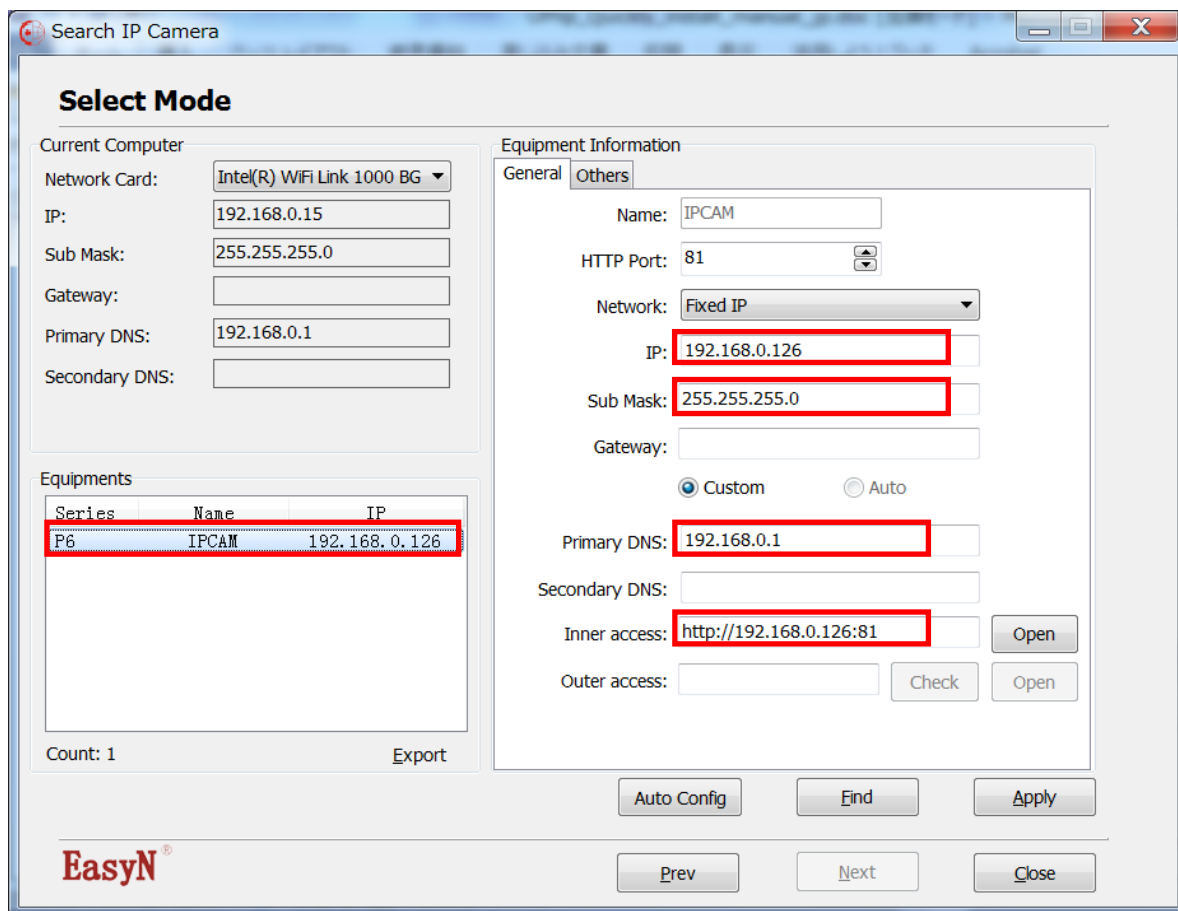

Select Mode

Current Computer

Network Card: Intel(R) WiFi Link 1000 BG

IP: 192.168.0.15

Sub Mask: 255.255.255.0

Gateway:

Primary DNS: 192.168.0.1

Secondary DNS:

Equipments

Series	Name	IP
P6	IPCAM	192.168.0.126

Count: 1 Export

Equipment Information

General Others

Name: IPCAM

HTTP Port: 81

Network: Fixed IP

IP: 192.168.0.126

Sub Mask: 255.255.255.0

Gateway:

☒ Custom ☐ Auto

Primary DNS: 192.168.0.1

Secondary DNS:

Inner access: http://192.168.0.126:81 Open

Outer access: Check Open

Auto Config Find Apply

Prev Next Close

EasyN®

5、カメラ監視用のソフトウェアインストール


CD の「UPnP Software」フォルダを開いて「UPnp Software.exe」をダブルクリックしてデフォルトのままインストールします。

※弊社から Upnp software もダウンロードできます。

http://www.dragonwake.com/download/camera/ip_camera/UPnp/UPnP_Software.exe

UPnP Software を起動にします。

LAN タブにあるカメラをクリックすると、自動にカメラと接続

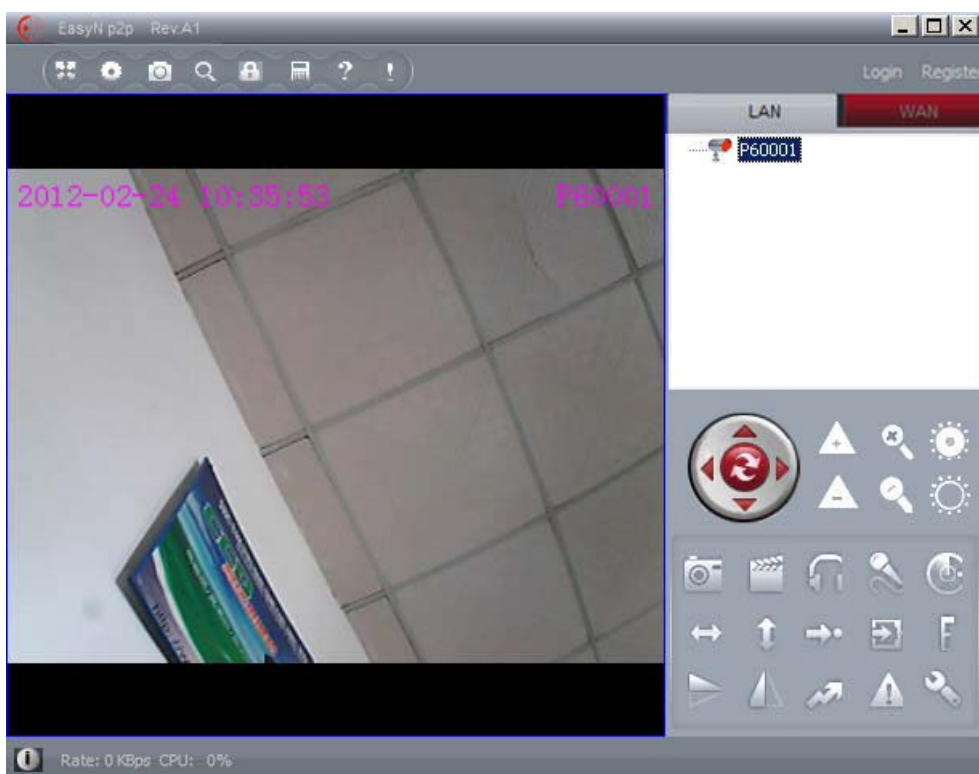

6、リモートアクセス

リモートアクセスの場合、URL 等不要です、上記の UPnp ソフトウェアをインストールすれば、アクセスできます。上記画面で WAN タブをクリックし、ユーザー名とパスワードを入力してから「Login」を押下

※出荷時のユーザー名：カメラ ID の先頭が P をつけて PP60139 になります、パスワードが 123456 です。



User name:

Password:


confirm password:

Email:


Register

Cancel

ユーザー名がない場合、右上の「register」をクリックしてユーザーを登録できます。
カメラがない場合、空白を右クリック、カメラを追加しましょう。

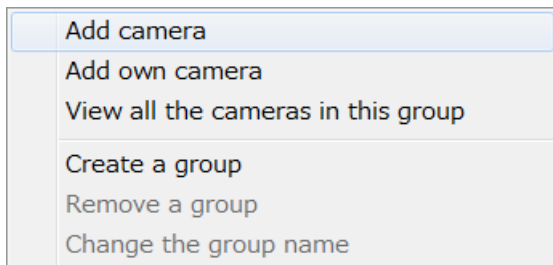

自分のカメラを追加する場合、「Add own camera」をクリック
※自分ではないカメラにユーザーを登録して権限がなければ見れません。

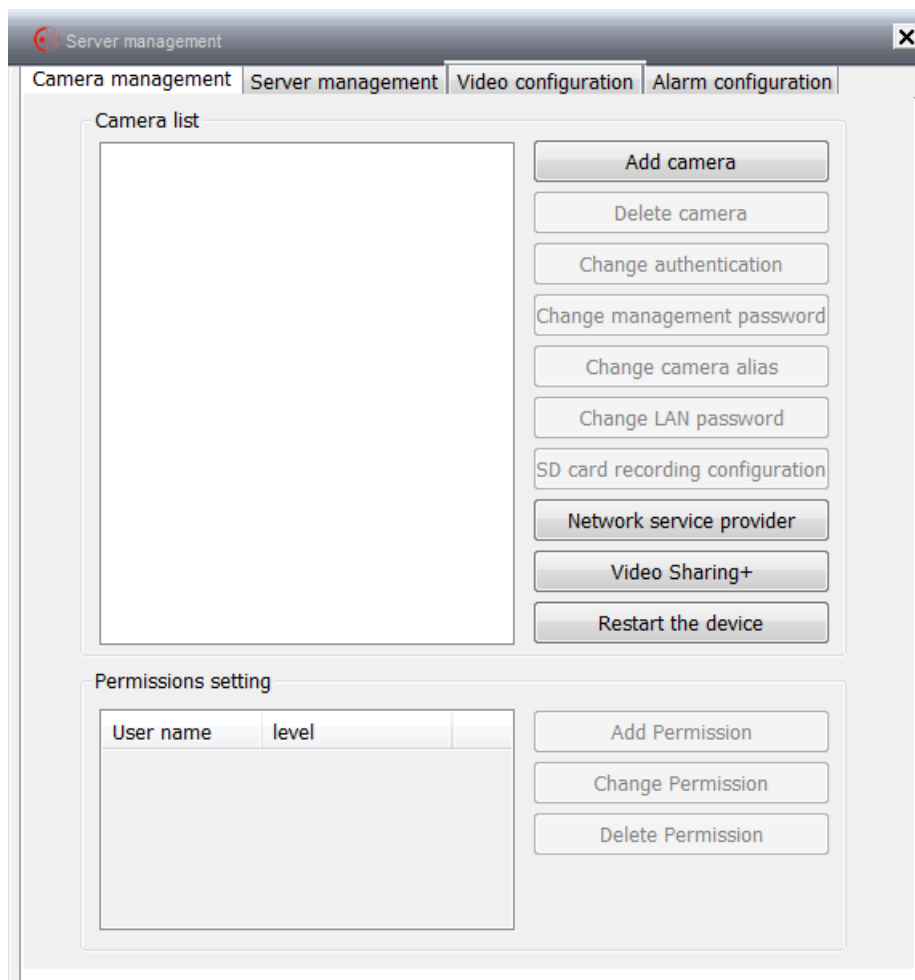


自分の ID を追加すれば、いろんな管理を行えます、例えば、ユーザー権限設定、ビデオ設定、アラーム設定等を管理できます。



不可能への挑戦

株式会社日昇テクノロジー

低価格、高品質が不可能？
日昇テクノロジーなら可能にする

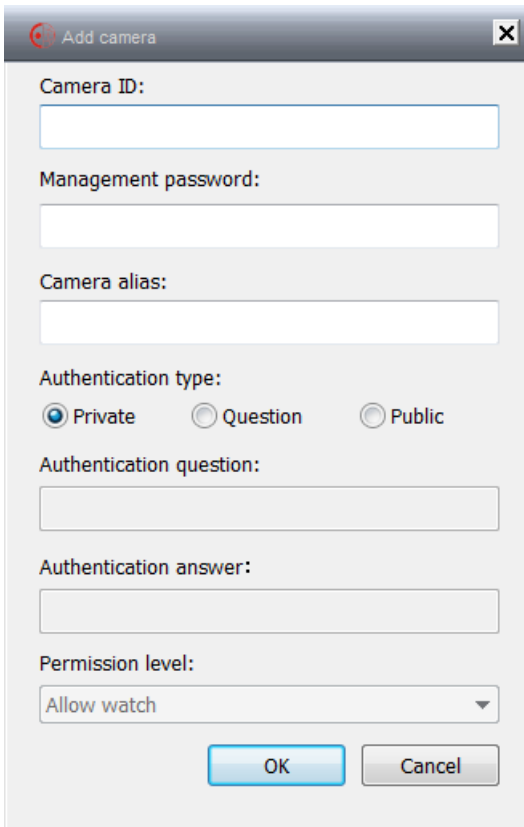

Add camera

Camera ID:

Management password:

Camera alias:

Authentication type:
☒ Private ☐ Question ☐ Public


Authentication question:

Authentication answer:

Permission level:
Allow watch




OK Cancel

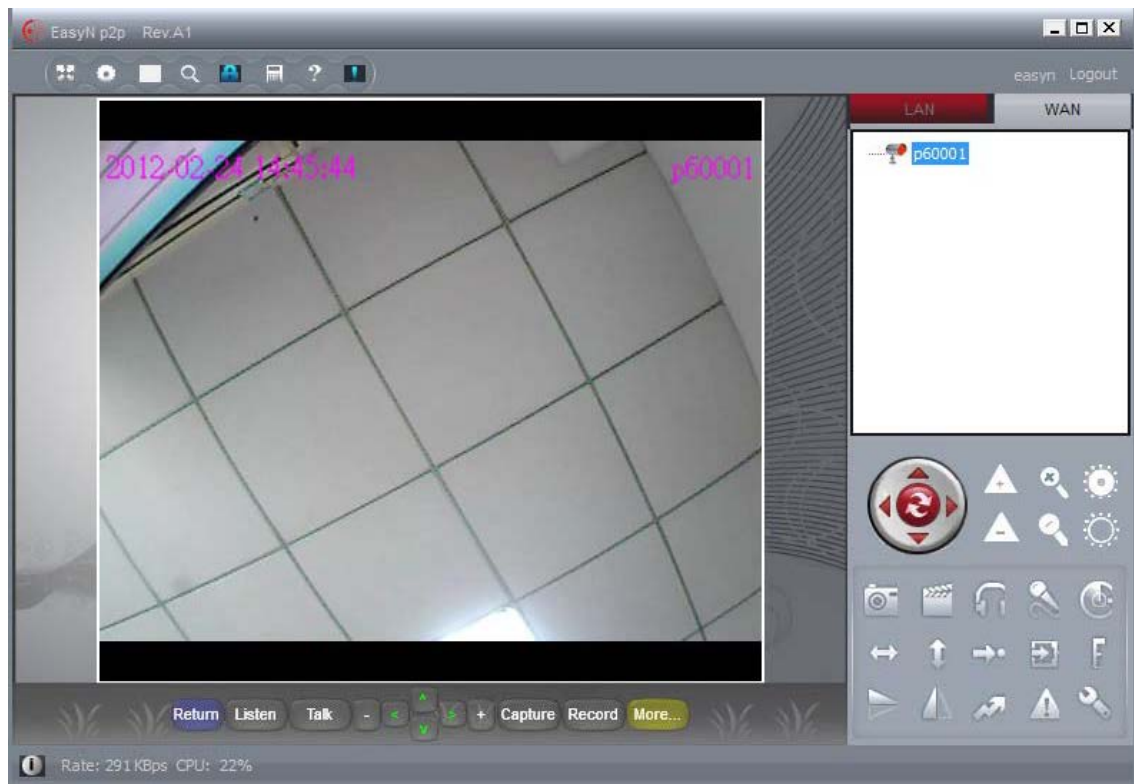追加後のカメラ名前をクリック、カメラの画像をリアルに見られます。





メモ：

-  青：カメラがオンライン
-  赤：カメラが監視されている
-  灰色：カメラがオフライン

第三章 スマートフォンからのアクセス

携帯用のツール：

Android 携帯用のアプリ：

http://www.dragonwake.com/download/camera/ip_camera/UPnp/UPnP_Software.exe
[e](#)

iphone 用のツールはまた開発しています、もうすぐ登場します。